

Knop		Functie
	Oproepknop	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het apparaat in of uit te schakelen. • 3 seconden ingedrukt houden om de koppelingsmodus te activeren terwijl het apparaat is uitgeschakeld. • Indrukken om een oproep aan te nemen of te beëindigen. • Ingedrukt houden om een inkomende oproep te weigeren. • Ingedrukt houden om een gesprek in de wacht te zetten. • Ingedrukt houden om heen en weer te schakelen tussen gesprekken.
	Volumeknop	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het volume aan te passen. • Ingedrukt houden om de microfoon in of uit te schakelen tijdens een gesprek.
	Zijknop	<ul style="list-style-type: none"> • Ingedrukt houden om diverse acties uit te voeren met de S Pen.

Verbinding maken met twee Bluetooth-telefoons

Als de functie Multi-point is geactiveerd, kunt u het apparaat met twee Bluetooth-telefoons tegelijk verbinden.


De functie Multi-point inschakelen	De functie Multi-point uitschakelen
Houd in de koppelingsmodus de knop Volume omhoog ingedrukt. Het blauwe lampje knippert.	Houd in de koppelingsmodus de knop Volume omlaag ingedrukt. Het rode lampje knippert tweemaal.

- Zodra het apparaat verbinding heeft met de eerste Bluetooth-telefoon, activeert u de koppelingsmodus door de oproepknop en de knop Volume omhoog tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt te houden.
 - Activeer de Bluetooth-functie op de tweede Bluetooth-telefoon en zoek het apparaat.
 - Selecteer het apparaat (HM5100) in de lijst met apparaten die door de tweede Bluetooth-telefoon zijn gevonden.
 - Geef, als daarom wordt gevraagd, de Bluetooth-pincode 0000 (vier nullen) in om het apparaat met de tweede Bluetooth-telefoon te verbinden.
 - Maak opnieuw verbinding met het apparaat vanaf de eerste Bluetooth-telefoon.
-  Het is mogelijk dat sommige telefoons niet als tweede Bluetooth-telefoon kunnen worden verbonden.

Opnieuw verbinding met het apparaat maken

Als de verbinding wordt verbroken terwijl u het toetsenbord gebruikt:


- Druk op de oproepknop op het apparaat of gebruik het Bluetooth-menu op uw telefoon.

-  Wanneer het apparaat aan een telefoon is gekoppeld, zal deze automatisch de verbinding proberen te herstellen telkens wanneer u het apparaat inschakelt. Als de functie Multi-point is geactiveerd, wordt telkens wanneer u het apparaat inschakelt geprobeerd verbinding te maken met de twee telefoons waarmee het meest recent verbinding is gemaakt. Deze functie wordt op sommige apparaten mogelijk niet ondersteund.

De verbinding met het apparaat verbreken


Schakel het apparaat uit of gebruik het Bluetooth-menu op uw telefoon.

Oproepfuncties gebruiken

- 
 - Welke oproepfuncties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoon.
 - Sommige functies zijn alleen beschikbaar bij gebruik van het handsfreeprofiel.

De oproepknop gebruiken

Het apparaat dragen

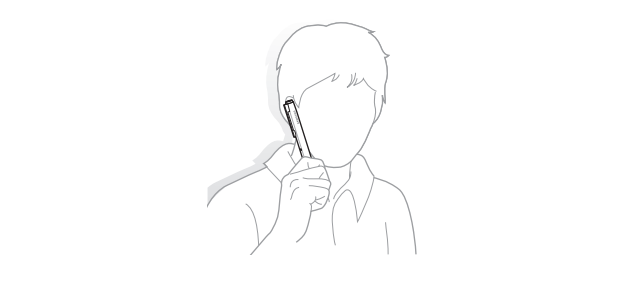

Als u merkt dat de oproepkwaliteit afneemt:

- Houd de luidspreker van het apparaat dicht genoeg bij uw oor.
- Let op dat u uw hand niet voor de microfoon van het apparaat houdt.

-  Houd voor de beste oproepkwaliteit het apparaat vast aan de onderste helft.

De oproepknop gebruiken

Oproep tot stand brengen


Het meest recente nummer opnieuw kiezen

Het meest recent gebelde nummer op de primaire telefoon opnieuw kiezen:

- Houd de oproepknop ingedrukt.

Het meest recent gebelde nummer op de secundaire telefoon opnieuw kiezen:

- Druk tweemaal op de oproepknop.

-  Op sommige telefoons wordt de oproepenlijst geopend wanneer u eenmaal op de oproepknop drukt. Druk nogmaals op de oproepknop om het geselecteerde nummer te kiezen.

Nummer kiezen met uw stem

Druk op de oproepknop.


-  Deze functie is alleen beschikbaar op de primaire telefoon.

Oproep aannemen

Wanneer u een oproep ontvangt, hoort u een toon, knippert het blauwe lampje tweemaal en, als de trlmodus is geactiveerd, begint het apparaat te trillen. Druk op de oproepknop om de oproep te beantwoorden.

Oproep weigeren

Houd de oproepknop ingedrukt om een binnenkomende oproep te weigeren.

-  Als u oproepen ontvangt op twee verbonden telefoons tegelijk, kunt u alleen de oproep op de primaire telefoon aannemen of weigeren.

Oproep beëindigen


Druk op de oproepknop om een oproep te beëindigen.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u de volgende functies gebruiken.

Volume aanpassen

Druk op de knop Volume omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

-  U hoort een pieptoon wanneer het volume van het apparaat het laagste of het hoogste niveau heeft bereikt.

Microfoon dempen

Houd de knop Volume omhoog of omlaag ingedrukt om de microfoon uit te schakelen, zodat de persoon met wie u spreekt, u niet kan horen. Als de microfoon is uitgeschakeld, piept het apparaat met regelmatige tussenpozen. Houd de knop Volume omhoog of omlaag nogmaals ingedrukt om de microfoon weer in te schakelen.

Oproep doorschakelen van de telefoon naar het apparaat

Druk op de oproepknop op het apparaat om een oproep door te schakelen van de telefoon naar het apparaat.

Oproep in de wacht zetten

Houd de oproepknop ingedrukt om de huidige oproep in de wacht te zetten.

Tweede oproep aannemen

Wanneer u tijdens een oproep een andere oproep ontvangt, hoort u een pieptoon en knippert het lampje tweemaal.

- Druk op de oproepknop om het eerste gesprek te beëindigen en een andere oproep aan te nemen.
- Houd de oproepknop ingedrukt om het eerste gesprek in de wacht te zetten en een andere oproep aan te nemen. Houd de oproepknop ingedrukt om te wisselen tussen de huidige oproep en de oproep die in de wacht is gezet.

Bijlage

Specificaties

Item	Specificaties en omschrijving
Bluetooth-versie	3.0
Ondersteunde profielen	Headsetprofiel, Handsfreeprofiel.
Zendbereik	Max. 10 meter
Standby-duur	130 uur*
Gespreksduur	3 uur*
Oplaadduur	ongeveer 2 uur

* De werkelijke duur kan variëren, afhankelijk van het type en het gebruik van de telefoon.

Veelgestelde vragen

Het apparaat wordt niet volledig opgeladen.	Het apparaat en de reisadapter zijn mogelijk niet correct verbonden. <p>Controleer of u de stekker van de reisadapter op de juiste manier in het apparaat hebt gestoken.</p>
Ik kan niet alle functies gebruiken die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven.	Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van het aangesloten apparaat. Als het apparaat op twee apparaten tegelijk is aangesloten, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
Is het apparaat geschikt voor laptops, pc's en PDA's?	Het apparaat is geschikt voor apparaten die de Bluetooth-versie en -profielen van het apparaat ondersteunen.
Waarom hoor ik tijdens een gesprek een echo?	Pas het volume van het apparaat aan of ga naar een andere plek en probeer het daar opnieuw.


De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

Waarom hoor ik tijdens een gesprek ruis of interferentie?	Apparaten zoals draadloze telefoons en draadloze netwerkapparatuur kunnen interferentie veroorzaken, wat u meestal kunt horen als ruis. U kunt de interferentie verminderen door het apparaat uit de buurt te houden van andere apparaten die radiogolven ontvangen of uitzenden.
Veroorzaakt het apparaat interferentie met de elektronica, radio of computer van mijn auto?	Het apparaat produceert aanzienlijk minder vermogen dan een gemiddelde mobiele telefoon. Bovendien worden er uitsluitend signalen uitgezonden die voldoen aan de internationale Bluetooth-standaarden. U hoeft zich daarom geen zorgen te maken over interferentie met standaard elektronische apparatuur.
Kan mijn gesprek worden afgeluisterd door andere gebruikers met een Bluetooth-telefoon?	Als u het apparaat koppelt aan uw Bluetooth-telefoon, maakt u een privé-verbinding tussen alleen die twee Bluetooth-apparaten. De draadloze Bluetooth-technologie die in het apparaat wordt gebruikt, kan niet gemakkelijk worden afgeluisterd door derden, omdat de draadloze Bluetooth-signalen een aanzienlijk lager RF-vermogen hebben dan de signalen van een gemiddelde mobiele telefoon.
Hoe reinig ik het apparaat?	Gebruik een zachte droge doek.

De oproepknop gebruiken

Correcte verwijdering van dit product


-  (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
- (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
- Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

-  (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
- Het symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen en gooi deze niet in het vuur. Demonteer, plet of doorboor de batterij niet. Als u het product wilt weggooien, neemt het afvalinzamelingspunt de benodigde maatregelen voor het recycleren en verwerken van het product, inclusief de batterij.

De oproepknop gebruiken

Garantie en vervanging van onderdelen

Samsung garandeert dat dit product gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum vrij is van materiaaldefecten en ontwerp- en constructiefouten.*

Indien er tijdens de garantietermijn toch gebreken ontstaan bij normaal gebruik en onderhoud, kunt u het product terugbrengen naar de winkel waar u het oorspronkelijk hebt aangeschaft of naar een erkend servicecenter. Samsung en de door haar geautoriseerde servicecentra zijn uitsluitend aansprakelijk voor de kosten van de reparatie en/of vervanging van het onderdeel waarop de garantie van toepassing is.

- De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper.
- U dient het aankoopbewijs te overleggen om van de garantie gebruik te kunnen maken.
- De garantie komt te vervallen als het productetiket ontbreekt of als het product onzorgvuldig is gebruikt, onjuist is geïnstalleerd, is gewijzigd of is gerepareerd door niet-erkende derden.
- Verbruiksgoederen zoals batterijen en andere accessoires vallen uitdrukkelijk buiten de garantie.
- Samsung is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens transport. De garantie komt te vervallen als er sprake is van reparatie van Samsung-producten door niet-bevoegde derden.

* De garantietermijn kan per land verschillen.

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

De oproepknop gebruiken

Auteursrecht

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder het internationale auteursrecht.

Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, verdeeld, vertaald, of doorgegeven in welke vorm dan ook of op het even welke drager, elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopie, opname of bewaard op een informatiedrager of ophaalsysteem zonder de voorafgaande toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Meer informatie over Bluetooth vindt u op www.bluetooth.com.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van de respectieve eigenaars.